



使用说明书

■装箱单

1. 除湿机一台
2. 使用说明书一份
3. 合格证一个
4. 保修卡一张


■执行标准 GB4706.1 GB4706.32 GB4343.1 GB17625.1

■三包条例

本产品实行“三包”，保修期一年。保修期内，如发现产品不妥，请先参阅“使用说明书”，凡因产品质量问题而发生故障，本厂特约维修部给予免费修理，但因使用不当或超出保修期后出现的问题，在修理时酌情收取工本费。

DYD-K60A3

除湿机

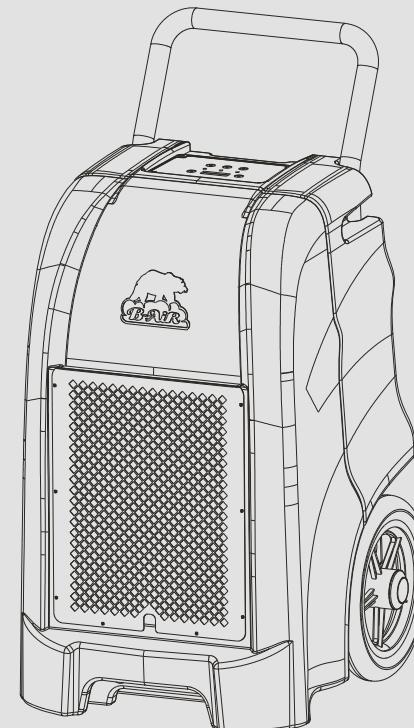

服务热线：400-888-0828

(香港独资)宁波德业日用电器科技有限公司

厂 址：宁波北仑甬江南路26-30号
电 话：0574-86228370
传 真：0574-86222571
网 址：[Http://www.deye.cn](http://www.deye.cn)
E-mail：dy@deye.com.cn
邮 政 编 码：315806

(香港独资)宁波德业日用电器科技有限公司

NINGBO DEYE DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

● 故障代码：若显示屏显示如下代码，可与经销商联系：

目 录

产品介绍-----	1
重要事项须知-----	1-2
机件介绍-----	2
操作面板说明-----	3
使用前准备-----	4-5
操作说明-----	5
维护保养-----	6-7
故障排除-----	8-9

显示代码	E1	E2	E3	E4
故障含义	盘管温度传感器坏	湿度传感器坏	缺、漏氟或压缩机未正常工作	水泵坏或水管堵或水位开关坏
显示方式	每隔30秒闪动显示一次	每隔30秒闪动显示一次	常闪	常闪
动作定义	无碍机器正常工作，并进入定时化霜模式	当前湿度将固定显示50%，机器按连续模式工作，可继续使用	关闭机器。拔掉电源再次接通电源开机后，上述过程重复	机器自动关机，故障未排除，机器无法工作

故障排除

下列问题可能非机器真正故障,请按提示进行检查:

故障现象	原因分析	解决方法
机器不运转	电源插头未接通电源	拔下插头重新插入插座或检查插座内是否有电
	没有开机	按开关键开机
	出现 E4	手动排水一次试试看
机器不出水或很少出水	机器工作时间不够长	请等待
	过滤网堵塞	清洗过滤网
	室内温度太低	除湿机在低于18℃的低温环境运行时,除湿量较小,可提高室内温度
	出水管打结或扁瘪	检查出水管
除湿效果不好	门窗未关闭或房间密封不好	关闭门窗、密闭房间
漏水	机内残水未排除干净或移动机器时过度倾斜	通电后进行手动排水
出风口排出热风	正常热交换	正常现象
有水流声或哒哒声	制冷剂流动声音或是排水泵工作的声音	正常现象

注意: 经过上述检查后,若感觉仍有问题,请与当地经销商联系,请务必不要自行拆卸修理,以免发生危险。

尊敬的用户

感谢您购买了本公司生产的除湿机,借此机会,向您表示深深的谢意! 在您使用本产品前,我们特别建议您仔细阅读此说明书,并将其妥善保存,以备将来参考。

产品介绍

本机通过蒸气式制冷压缩原理,可高效去除空气当中的水份,用于干燥地毯、地板、墙壁以及建筑物内的物品等,也可用于档案资料室、地下工程、商品储存、医疗卫生等需要环境干燥的场所,以防止物品受潮、霉烂。

重要事项须知



警告

如不严格遵守这些指示,可能会引起财产损失或人员伤亡。



禁止




禁止用湿手





确保遵守指示


本机必须可靠接地或使用可靠接地电源。

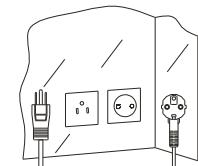

如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商或其代理服务机构或同样有资格的人员更换

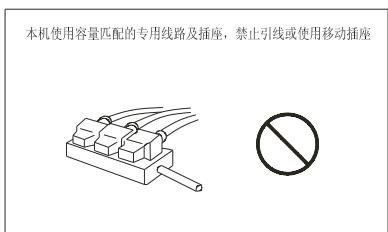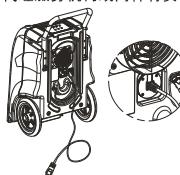



本机使用容量匹配的专用线路及插座,禁止引线或使用移动插座

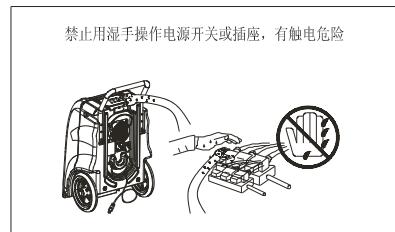

禁止用湿手操作电源开关或插座,有触电危险




机 件 介 绍

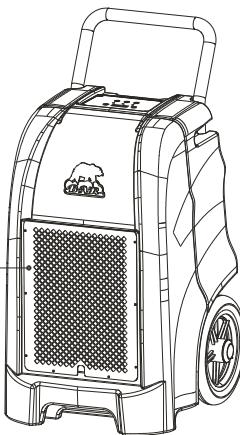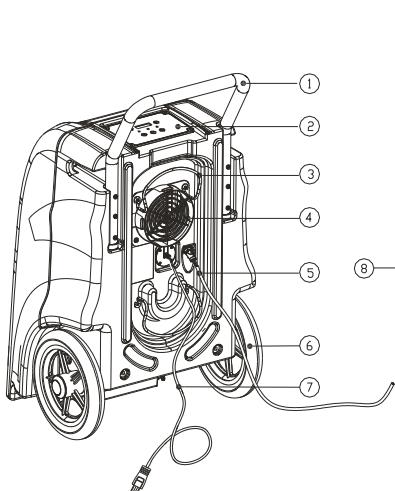


- 1、把手
- 2、控制面板
- 3、水管支架
- 4、出风口
- 5、出水管
- 6、轮子
- 7、电源线
- 8、进风档板

注：把手需要用户安装（配有六枚螺栓）。

- F、本机应稳固放置后才可使用，防止倾倒、避免伤害。
- G、在有木质家具、地板等环境中使用除湿机时应注意湿度的控制，过分干燥的环境可能引起木材开裂。
- H、剧烈的颠簸、撞击以及大角度的倾斜均会对机器造成损坏：如运行噪音变大等。且大角度的倾斜可能引起机内残留水分溢出。
- I、电池更换
 - 未接通电源时，按“T”键显示窗不显示时应及时更换电池。
 - a、断开机器电源，取出四枚螺栓。

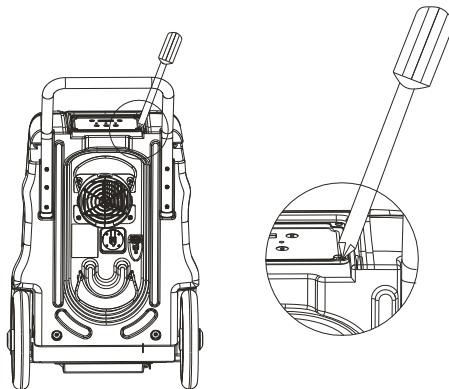

- b、拿出控制面板，注意不要用力拉扯电线。
- c、更换新的6F22 9V电池。

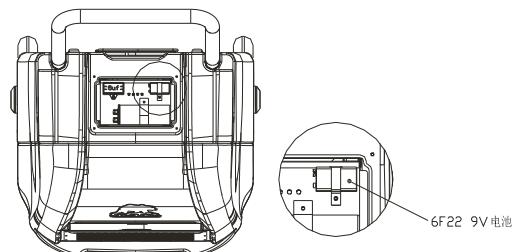

- d、将机器恢复原状，然后接通电源，更换电池后立即开机，可有效保持电池的使用寿命。

维 护 与 保 养


警告：进行维护保养前请务必切断电源以免发生意外！

A、过滤网的清洗

由于空气过滤网易积累灰尘、阻塞进风通道，进而影响除湿效果，为此，必须定期清洗。

如果机器经常在灰尘较大的地方使用，应1~5天清洗一次。

如果机器使用的环境比较清洁，则可每月清洗一次。

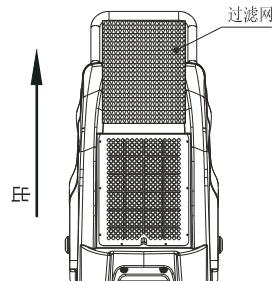

清洗过滤网方法：

- 取出过滤网。
- 用吸尘器吸除过滤网上的灰尘。也可用不超过40℃的温水冲洗。
- 清洗干净后凉干或甩干过滤网、装回机器。

注意：过滤网不能火烤或长期太阳直晒。

B、检查出水管：


出水管的畅通不仅可以保证除下来的水顺利排出，也是机器正常工作的必要条件，因此，经常检查出水管是否有堵塞、扁瘪现象是必要的，如果扁瘪现象不能恢复，必须更换出水管。

C、机器不用时应排空机内残留水并拔掉电源。

D、不要将机器在靠近火炉、加热器等热源或冷气出风口的地方使用，以免影响除湿效果或造成危险。

E、不要在有水可能溅到机器上的地方使用，以防发生漏电危险。

操作面板说明

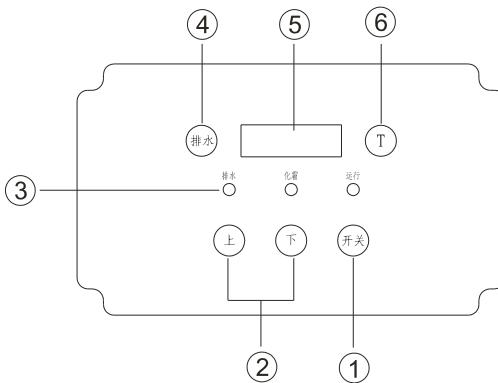

- ① - 开/关
- ② - 上、下键
- ③ - 状态指示灯
- ④ - 排水
- ⑤ - 湿度/时间显示窗
- ⑥ - 显示工作时间

- 1、“开/关”键：用于开机或关机。
- 2、“向上”和“向下”键：用于进行湿度设定，每按键一次，上升或下降1%。设定后的5秒内不操作，即设定成功。
- 3、“T”键：用于调节显示工作时间和工作总时间


机器通电开机后，显示设定湿度（左边）和当前湿度（右边）按“上下”键调节湿度设定。按“T”键显示本次工作时间，时间计算以分钟为单位，如显示为0000: 50即为本次工作时间为50分钟，如看总工作时间，按“T”键，即显示总工作时间。该显示持续时间10秒后自动返回显示设定湿度和当前湿度，不足10秒按该键也返回。机器通电但未开机或已关机及未通电情况下，数码管处于关闭状态而不显示任何东西，若此时按“T”键，首先显示上次工作时间（停留10秒）该10秒内再按该键，则显示机器总工作时间（停留10秒），10秒内无操作则自动关屏，在显示工作总时间期间，再按该键则立即关屏。在任何情况下连续按住“T”键5秒，每次工作时间可归零，并重新开始计时，但本次工作时间被累积到总工作时间内。

- 4、“排水”键：用于手动强制排水。按此键水泵连续工作40秒后自动关闭，排水期间按此键水泵停止工作。机器移动前请进行一次手动排水，以防机器内水箱有残水溅出。

注：总工作时间无法清零，若总工作时间或本次工作时间超过数码管计数位数时则自动清零并重新开始计时。

使 用 前 的 准 备

A、机器的放置位置：按下图要求放置机器能充分发挥其性能。

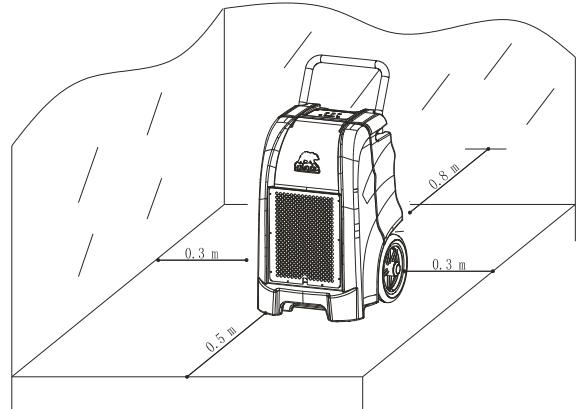


B、本机使用与铭牌值相符的电源，电源插座须有接地端口。

C、取下出水管并平顺展开。如果出水管缠绕或处于扁瘪状态会影响出水顺畅甚至造成机器不能正常工作。

a、出水管的出口应接到水槽或排水沟内，或者水桶等其它容器内。

b、出水管的出口位置不宜过高(≤5米)，以免增加出水难度。
过高的出水管位置甚至会造成水箱中的水排不出来，以至水满而自动停机。

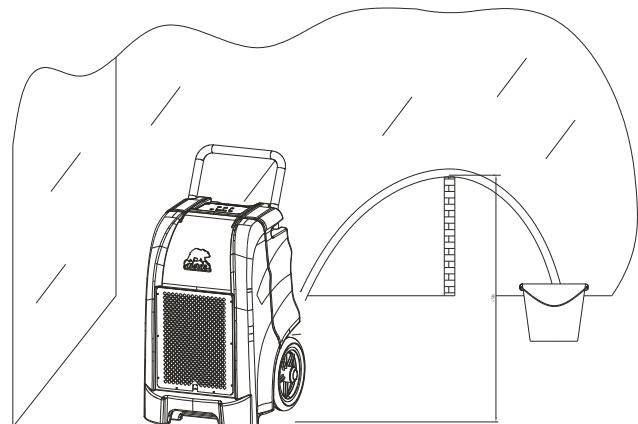

D、取下电源线并可靠、牢固地插入电源插座。

E、确认机器的进风口和出风口不被其它物体遮挡或阻挡。保证机器的进风和出风顺畅可有效发挥机器的性能，减少电费支出。

操 作 说 明

A、常规使用时的操作：

- a、接通电源后按“开/关”键即可，机器可自动进入工作状态。
- b、使用结束，再按“开/关”键，机器关闭，而此时水泵会自动启动运行 40 秒，将机内残水排除后自动停止。

注意：机器运行期间，不要使用直接拔掉电源插头的方式来关机，以免造成机内残水未排出。

机器运行结束后最好静置 3 分钟以上，以使蒸发器上的残留水滴流入机内水箱。过快移动机器可能造成水滴掉落而弄湿地面。

B、锁键功能：

当同时按“T”键和排水键2秒后，运行灯会以10Hz的间隔闪烁，面板上的所有按键处于锁定状态，同样的操作后可以解除锁定。

C、导管功能：

使用直径大于Φ155mm 的塑料管，把管子套入出风罩上，用扎线扎住，将塑料管放置较潮湿位置，可更快、更有效的吹干。

