


|SO9001

2019年 06月 第6版 第1次印刷

264011120

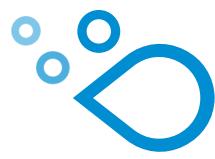

智造干爽 乐享生活

咨询服务电话：400-888-0828

网址：[www.deye.cn](http://www.deye.cn)

制造商：宁波德业日用电器科技有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区甬江南路26~30号（德业科技园）



**Deye 德業®**



# 用户手册

DYD-E12A3

请务必认真阅读用户手册，并正确使用本产品。  
用户手册附有产品保修卡，请妥善保管，请勿丢失。



# 目 录



## CONTENTS

产品介绍	/01
基本功能	/02
装箱说明	/03
使用前准备	/03
安全使用注意事项	/04
使用建议	/05
操作说明	/06
排水方式	/07
清理与保管	/09
故障排查	/10
智能连接操作指南	/11
保修卡等附件	/18

# 产品介绍

---

PRODUCT INTRODUCTION

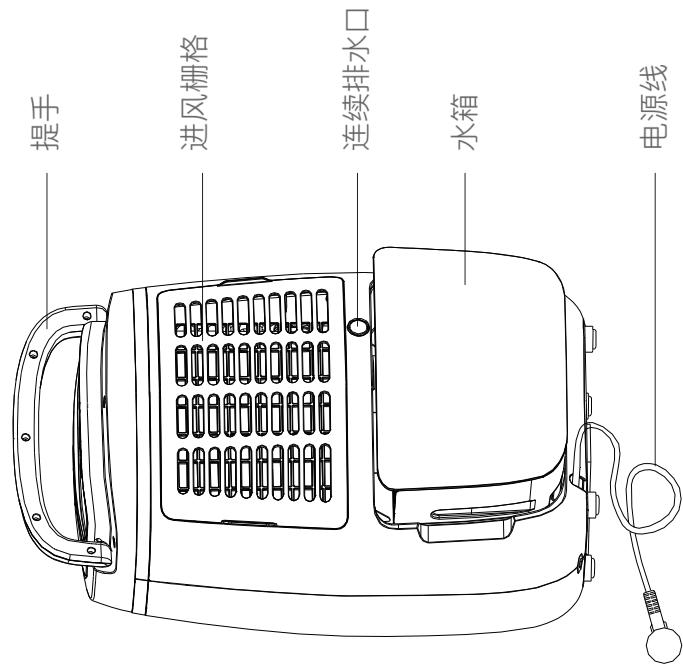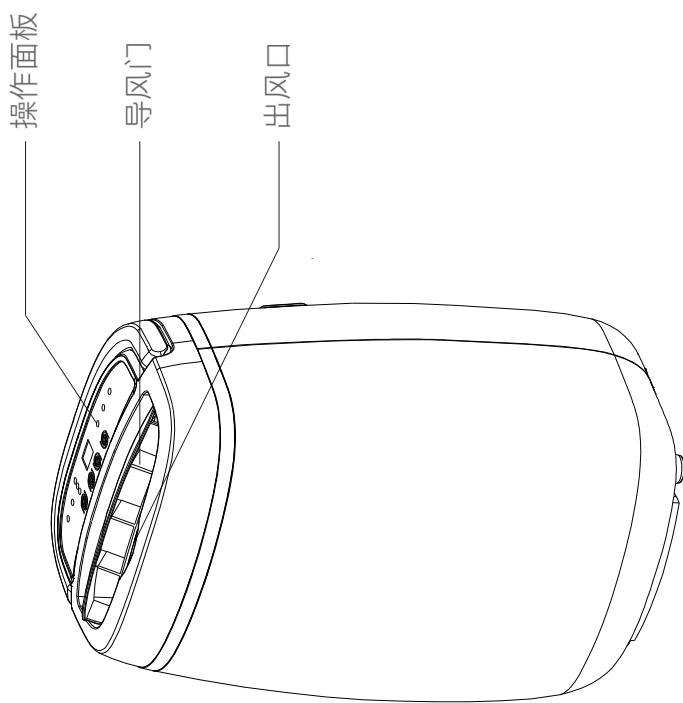

本产品已通过3C认证，采用蒸气式制冷压缩原理，可高效去除空气当中的水份。

# 基本功能

THE BASIC FUNCTION

## 定时关机



1~24小时定时关机设置

## 童锁



防止儿童误操作

## 压缩机延时保护



每次关机与重新开机的时间间隔需满足3分钟，压缩机才能启动，从而保护压缩机，延长压缩机的使用寿命。

## 干衣模式



连续除湿运行，使脱水后的衣物快速干燥。

## 自动化霜



该功能可以让除湿效能发挥的更出色。

## 水满自动停机



当水箱水满时，水满指示灯会显示红色，除湿机将会自动停止运行。

## 远程智控



通过手机WiFi连接，实现对机器远程控制，轻松开启智能生活。

# 装箱说明

PACKING SPECIFICATION



装箱单 1.主机一台 2. 用户手册一本 3. 防尘罩一个

执行标准 GB4706.1 GB4706.32 GB4343.1 GB17625.1

## 使用前准备 THE USE OF PREPARATION

- A、前后50cm以上，上部60cm以上，左右30cm以上。
- B、首次使用前，请注意产品上标识，使用与铭牌值一致的电源，电源插座须有接地端口；机器经过长途运输，请把机器直立放置2小时后再开机。
- C、取下电源线并可靠、牢固地插入电源插座。
- D、确认机器的进风口和出风口不被其它物体遮挡或阻挡。保证机器的进风和出风顺畅可有效发挥机器的性能，减少电费支出。



# 安全使用注意事项

PREPARE AND REVIEW

- ※ 机体内有压缩机，需直立放置，如有倾倒或经长途运输，请至少把机器直立放置2小时以上，再通电开机。
- ※ 机体内有压缩机，适用温度范围5~35°C，另外，若除湿机长时间在18°C以下的工况中工作，会进行除霜操作，对除湿功能会有一定的影响。
- ※ 除湿机在进行除湿作业时，机器内部吹送出来的风是略高于环境温度的，所以室内温度会略微上升。
- ※ 请确认水箱安放好，水箱未安装或电磁浮子偏移时，机器将不能运行。
- ※ 在安装、维护或（和）维修产品前必须断开产品电源。
- ※ 电源线及插头有破损或插头插入后太松时请勿使用，否则有可能造成触电、短路、火灾等事故。
- ※ 请勿碰伤、破损、过度弯曲、拉伸、扭拧、扎束、重压、或挤压电源线，否则可能会造成火灾触电、短路等事故。
- ※ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- ※ 只可使用单相交流电，且电源插座需要有接地端口，切勿通过延长线连接，否则可能会造成火灾、触电等事故。
- ※ 应看管好儿童，确保不玩要本产品，并在成人指导下进行相关操作。
- ※ 请勿自行改造，非修理技术人员请勿拆卸和修理，否则可能会造成火灾、触电、受伤。修理请与技术服务中心联系。
- ※ 湿手时，请勿插拔电源插头，可能会造成触电及受伤等事故。
- ※ 如果长期不使用，必须拔掉电源线插头，否则绝缘性能可能下降而导致触电及漏电、火灾等事故。
- ※ 为了确保平稳安静运行，请将产品摆放在稳定水平地面。
- ※ 不能用汽油、油漆稀释剂等擦拭，也不要对机器喷洒杀虫剂，否则可能造成触电、火灾等事故。
- ※ 在室内使用喷雾型杀虫剂，或在充满油污、燃烧的香或化学烟雾的时候，请不要使用本产品。
- ※ 进风口和出风口处请勿堵塞、插入手指或异物，否则可能会造成触电或引发其它事故。
- ※ 请勿在气体用具、加热装置和火炉附近使用本产品。


- ※ 请勿将电源线置于地毡、小地毯或滑槽下，将电线远离可能会造成绊倒的区域。
- ※ 使用之后，在您移动或清洁产品之前，务必先将电源插头拔掉。
- ※ 切勿让机器倾倒或跌落，否则可能会造成人身伤害，因水溢出亦可损坏地板或家居用品。
- ※ 请勿站、坐或靠在机器上，否则会导致除湿机翻倒，对人体造成伤害。
- ※ 请勿让出风口的气流长时间正对着身体，尤其是无法调节湿度的人，例如：婴儿、儿童或老人，否则可能会损坏身体状况并导致脱水。
- ※ 水箱积水直接倒入下水道，请勿作他用。

## 使用建议 USE ADVICE

- 1、室内空气湿度维持在60% - 70%范围，人体感知较为舒适，设定湿度在此范围最佳；若湿度设定太低，除了使人感到干燥外，由于室内、外湿度差别大，湿气扩散较快，致使压缩机反复开机、停机，影响使用寿命，也消耗较多能源。
- 2、遇极端天气，建议长时间使用；使用时门窗尽可能关闭，否则室外潮湿空气不断进入到室内，室内湿度将不易降低。
- 3、辅助干衣使用时，衣物相隔一定距离摆放，衣物请勿过于贴近除湿机出风口，已干燥的衣服要尽早收掉。

# 操作说明

INSTRUCTIONS FOR

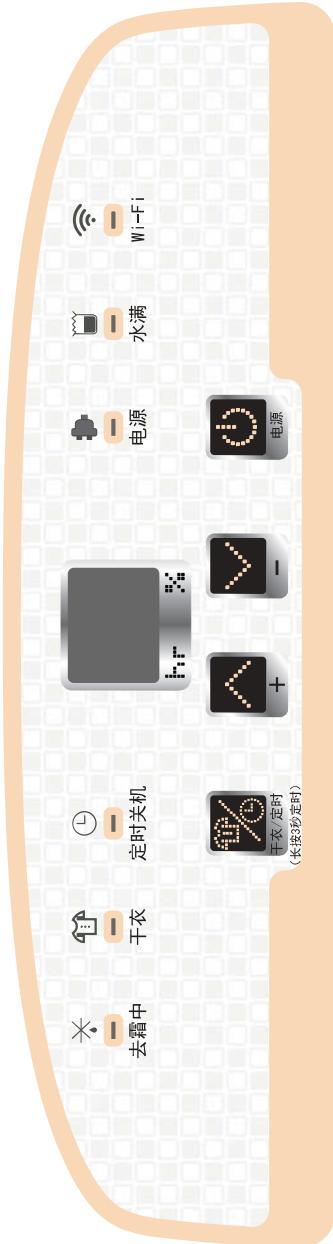

## 电源键

按一下开机/关机。待机时电源指示灯慢闪，开机后常亮。

**注** 机器开机前请务必先将导风门打开。

## 干衣/定时键

干衣：短按一次进入干衣模式，干衣指示灯点亮，机器连续除湿运行6小时后自动关闭。  
定时：长按3秒进入定时关机（1~24小时）设定状态，定时关机指示灯慢闪，显示屏显示“00”，按“”、“”键设定定时时间，每按一次递增或递减1小时，当定时时间到时，机器自动关闭。

## 湿度设定键

除湿模式下，每按一次“”、“”键设定湿度值以5%递增/递减，当室内环境湿度降至设定湿度值时，压缩机停机（风机延时3分钟关闭）；超过设定湿度值的3%时机器恢复运行，湿度设定的调节范围如下：

**注** 在每次上电或开机引起的压缩机启动，机器均需要经过5分钟后方可执行因温度到达关停压缩机的指令。



首次上电开机，机器默认CO（连续除湿）模式，湿度设定完成5秒钟后，显示屏显示当前环境湿度。

## 童锁

同时按“”、“”键2秒童锁功能开启，显示屏显示“LC”，面板上有按键均处于锁定状态，再次长按2秒解除锁定。

## Wi-Fi远程功能

同时按“”和“”键2秒进入Wi-Fi配网模式，Wi-Fi指示灯慢闪，配网过程中WiFi指示灯由慢闪→快闪→常亮状态转变，详细操作请参照本手册《智能连接操作指南》部分。

## 水满灯

水箱水满后，指示灯快闪，机器停止工作，需要将水箱中水倒掉。

# 排水方法

DRAINAGE METHOD




机器配2种排水方法，水箱排水和排水管排水。水箱排水可满足日常使用需求，不需要外接排水管；若长时间使用连续除湿功能，可使用排水管排水，具体按以下步骤操作。

(1) **水箱排水(推荐)**:双手扣住水箱两侧凹槽，慢慢拉出即可(图一)。

- (2) **排水管排水**:
- a、按图一操作取出水箱；
  - b、取出水箱盖上的出水塞，并将其塞入水箱槽上方的出水口(图二)；
  - c、用刀或钳子等工具去除机器后壳上的出水假孔，露出连续排水口(图三)；
  - d、取(内径12mm)水管插入上一步骤所述的机器后壳连续排水口(图四)；
  - e、将水箱装回水箱位，水管的另一端连接地漏或其他容器。


**注** 如果改为连续排水，要保证排水管的排水口不能沉入水中——悬空滴落排水。

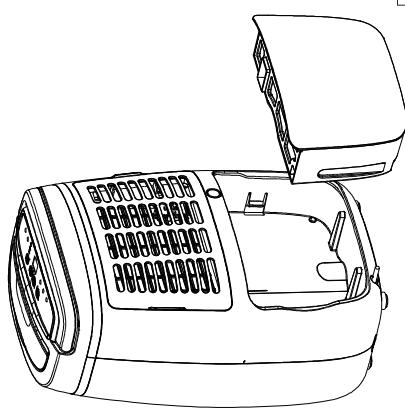


图一

- 注意：**
- 1、本机采用无触点水位开关，在机器运行时取出水箱，机器将停止工作。
  - 2、本机出厂默认为水箱排水（水管为选配，如特殊情况需要水管时可咨询厂家）。
  - 3、当放入水箱时需将水箱按紧，如果水箱没有放置好，水满感应器仍然报警，除湿机将无法正常工作。


图四

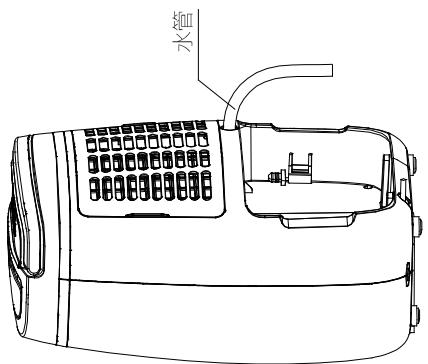

图三

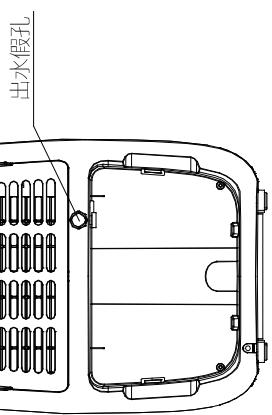

图二

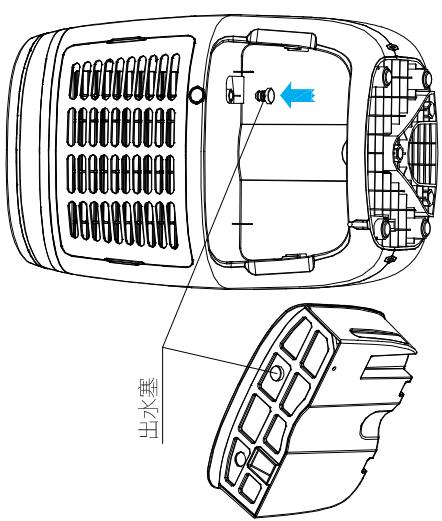

# 清理与保管

CLEANING AND MAINTENANCE

**警告：**进行清洗/保养前请务必切断电源以免发生意外！

## 主机清洗

将柔软的抹布放在加入中性洗剂的水中沾湿，擦拭外部后，再用干抹布仔细擦拭，去除水汽。


## 主机保养

机器不用时，应拔掉电源，将水箱内残留水倒空并擦拭干净；应保证机器内部无残留灰尘和积水。为保护除湿机内的电子元器件及延长除湿机使用寿命，建议每月至少使用1次。

## 水箱清洗

将水箱从主机上分离后，再用中性洗剂擦拭水箱内部。

## 过滤网清洗

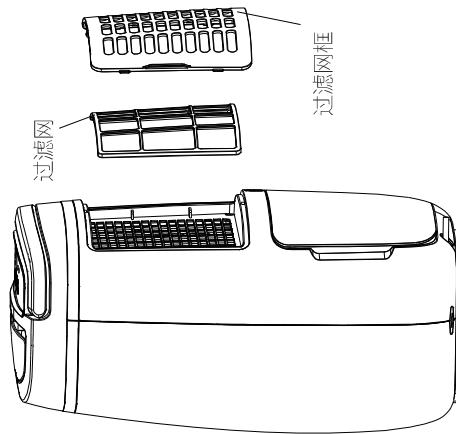

- a、在机器背后取出过滤网框，将卡在过滤网框上的过滤网取出。
- b、用吸尘器吸除过滤网上的灰尘；也可用不超过40°C的温水冲洗。
- c、清洗干净后晾干或甩干过滤网、装回机器。

**注：**清洗后，请将水箱安装回原位置，如果水箱未正确安装，机器将无法运转。

**注：**过滤网不能火烤或长期太阳直晒。

# 故障排查

TROUBLESHOOTING

故障现象	原因分析	处理方式
机器不运转	电源插头未接通电源 没有开机	拔下插头重新插入插座或检查插座内是否有电 按开关键开机
机器不出水或很少出水	出现水满灯常亮 机器工作时间不够长	水箱重新定位或倒水或浮子掉落，重新安装浮子 请稍等
除湿效果不好	室内温度太低除湿环境已干燥 设定湿度高于环境湿度 外接出水管打结或扁瘪	除湿机在低于18°C的低温环境中除湿量较小、可提高室内温度 降低设定湿度至环境湿度以下 检查出水管（出水管为选配，需另行购买）
漏水	门窗未关闭或房间密封性差	关闭门窗、密闭房间
出风口排出热风	移动机器时过度倾斜或机器内残留水未排净 正常热交换	正常现象
有液流声	制冷剂流动声音	正常现象

## 故障代码

显示代码	故障含义	显示方式	动作定义
E1	盘管温度传感器坏	每隔30秒闪动显示一次	无碍机器正常工作，并进入定时化霜模式
E2	湿度传感器坏	每隔30秒闪动显示一次	当前湿度将固定显示50%，机器按连续模式工作，可继续使用

注意： 经过上述检查后若感觉仍有问题，请与当地经销商联系或拨打德业客服热线：400-888-0828。请务必不要自行拆卸修理，以免发生危险。

智造干爽 乐享生活

# 智 能 连 接 操 作 指 南



# APP配网

WiFi设备添加

## 01 APP绑定新设备


下载登录德业智能APP

您可通过微信或其他软件扫描右侧德业智能二维码下载德业智能APP，或者到APP Store及各大安卓市场搜索“德业智能”下载安装。用已有的德业账号(或新注册)即可登录APP。除湿机仅支持2.4G网络连接。

扫描二维码下载德业智能APP



第一步：确保手机连接家中WiFi，点击首页右上角“+”添加设备。

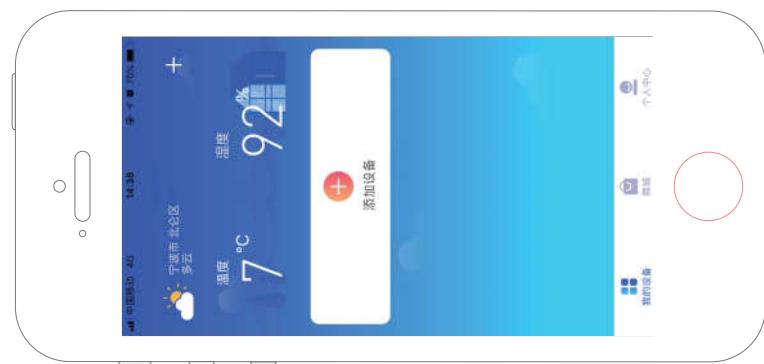

因APP版本升级，以下配网图片如跟实际不符，请以APP实际生成为准。

**第二步：**按照引导，选择需要配置的设备。



(注：图中设备列表型号仅作演示，实际以手机生成为准)

**第三步：**进入配网引导页，根据文字提示触发设备。

点击下一步。

**第四步：**确认WiFi输入WiFi密码，

点击下一步。

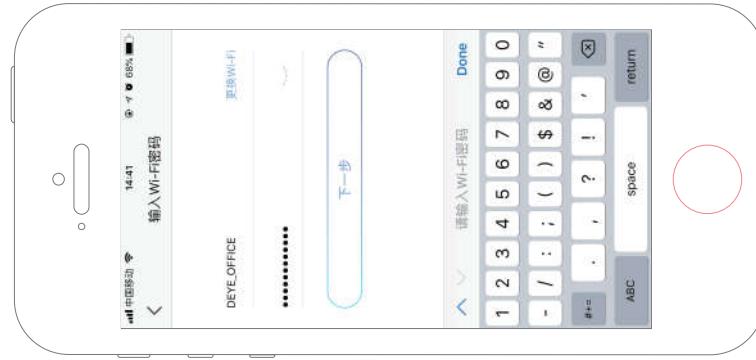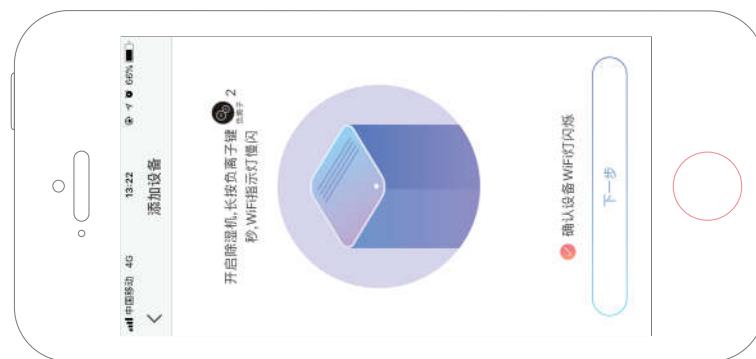


## 02 设置完成

**第一步：**页面显示加载进度，配网成功后点击“开始使用”，  
给设备重命名。



**第二步：**设备命名完成后，进入设备控制页面。

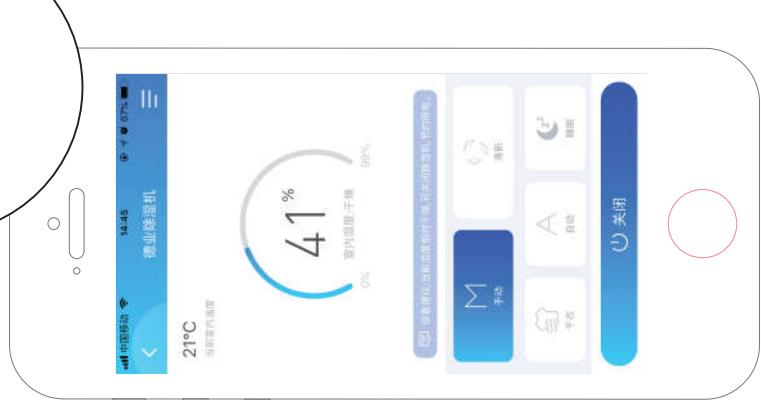

### 03 共享给家人


您可以将账户下绑定的设备共享给家人控制。

**第一步：**点击设备控制页右上角“”按钮，进入设备详情页，点击设备分享，生成二维码。



**第二步：**被分享者使用“德业智能”APP扫一扫功能，扫描生成的二维码，即可拥有该设备使用权。

(图中所示二维码仅作演示，实际以手机生成为准)

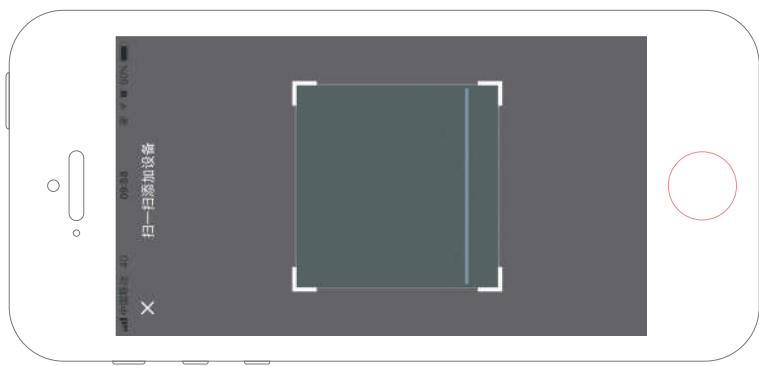


## 04 定时设置

**第一步：**点击控制页面下方“定时设置”，选择“添加定时”，进入定时设置页面。



**第二步：**设置完毕，点击“保存”按钮，定时设置完成，左滑可删除设置。

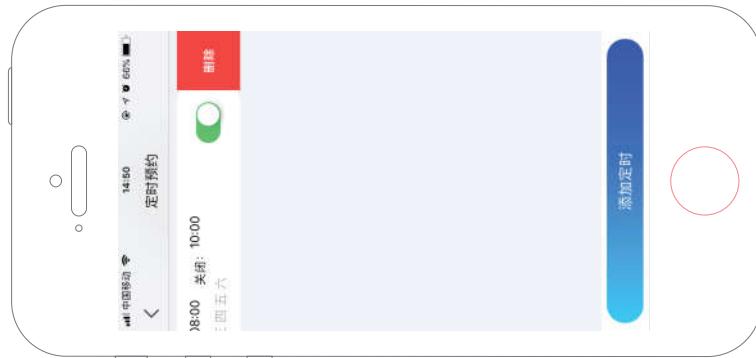

## TIPS

### 智能设备使用小贴士

配网过程中，如遇到配网失败，请按以下提示操作：

- 1、第一次配网时请保证设备、手机、路由器三者靠近。
- 2、确保当前手机连接到的无线路由器是2.4GHz网络，如果是双频路由器(2.4GHz/5GHz)，请切换到2.4GHz网络。
- 3、确保除湿机已进入到配网模式，即WiFi灯慢闪。
- 4、确保输入的WiFi密码正确无误，并确保WiFi网络连接正常。
- 5、确保连接的无线路由器已关闭黑白名单(mac地址过滤)功能。
- 6、如果您的无线路由器已经开启无线网络名称隐藏功能，请关闭该功能并重新配网。
- 7、如果您的无线路由器已经关闭UDP广播功能，请打开该功能并重新配网。
- 8、如果多次配网失败，请尝试使用其他手机或使用当前手机尝试连接其他无线路由器并重新配网。

**若经过以上操作仍然无法配网成功，请致电德业客服热线400-888-0828，我们将竭诚为您服务。**

## 保修卡

商品名称	德业除湿机	型号	DYD-E12A3
购买商店		购买日期	年 月 日
客户名称		联系地址	
联系电话		发票号码	
出厂编号		保修期限	3年

## 保修政策

本产品实行“三包”，保修期三年。保修期内因使用不当造成机器故障，维修需收取材料成本费；超出保修期的维修，在收取材料成本费时酌情收取维修工本费。本机不具有防爆功能，对在**易燃易爆气体、粉尘、化学制品、生物制品等**特殊要求的环境中严禁使用。如在上述环境中使用，造成机器损坏，不属于保修范围。

维修时，请出示保修卡，以便我们核对并及时处理，请妥善保管保修卡，避免丢失而带来的麻烦！

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T2

6572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出

GB/T26572规定的限量要求。



检验员：  
生产日期：

Deye 德業®

宁波德业日用电器科技有限公司

## 有害物质

部件名称	外观部件及结构件	电控板组件	压缩机保护器
铅 (Pb)	○	×	×
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○
多溴联苯醚(PBDE)	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	○	○	○
邻苯二甲酸苄基酯(BBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○

服务热线：400-888-0828  
宁波德业日用电器科技有限公司



## 合格证

检验员：  
生产日期：

Deye 德業®

宁波德业日用电器科技有限公司



