




除湿机使用说明书

适用机型：

DYD-M30A3、HD630M、DY-838M、JD301M、JD302M、TM303M
TM304M、TM305M、TM306M、TM307M、TM308M、SN309M

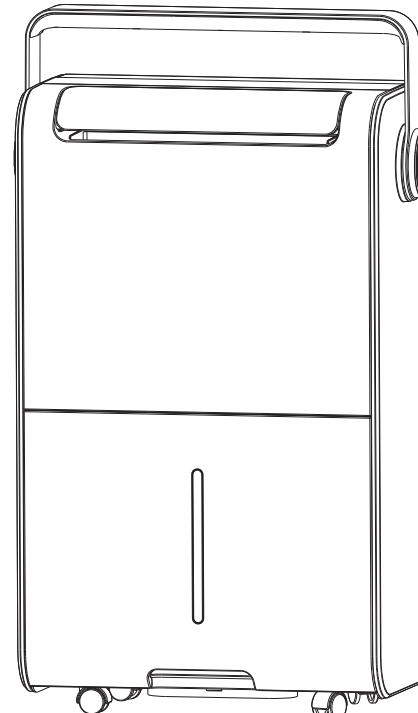

感谢选用本机，
使用前请仔细阅
读说明书并妥善
保存。

服务热线：400-888-0828

(香港独资)宁波德业日用电器科技有限公司

厂 址：宁波北仑甬江南路26-30号

电 话：0574-86228370

传 真：0574-86222571

网 址：[Http://www.deye.cn](http://www.deye.cn)

E-mail：dy@deye.com.cn

邮 政 编 码：315806

ISO9001

(香港独资)宁波德业日用电器科技有限公司

NINGBO DEYE DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

其 它

■ 装箱单

1. 除湿机一台 2. 使用说明书一份 3. 合格证一个 4. 保修卡一张
5. 外接伸缩管一个

■ 执行标准 GB4706.1 GB4706.32 GB4343.1 GB17625.1

■ 三包条例

本产品实行“三包”，保修期三年。保修期内，如发现产品不妥，请先参阅“使用说明书”，凡因产品质量问题而发生故障，本厂特约维修部给予免费修理，但因使用不当或超出保修期后出现的问题，在修理时酌情收取工本费。

本产品的售后服务政策及客户投诉途径以销售国及当地经销商的承诺为准。

- 本说明书及外包装上的图案仅供参考，实际造型及颜色以装箱产品为准。
- 宁波德业日用电器科技有限公司拥有说明书的修改权及最终解释权。
- 如果您对本产品有任何不解之处，请致电咨询：0574-86222335-8003。
- 本公司竭诚欢迎广大用户朋友提出宝贵意见。

目 录

一. 产品介绍	1
二. 重要事项须知	1-2
三. 机件介绍	3
四. 操作面板说明	3-4
五. LCD指示符说明	4
六. 使用前准备	5
七. 使用操作说明	6-7
八. 温馨提示	8-9
九. 故障排除	10
十一.其它	11

尊敬的用户：

感谢您购买了本公司生产的除湿机，借此机会，向您表示深深的谢意！
在您使用本产品前，我们特别建议您仔细阅读此说明书，并将其妥善保存，
以备将来参考。

产品介绍

本机通过压缩机制冷压缩原理，可高效去除空气当中的水份。特别适用于家庭、办公室等空间范围内的除湿，以防止物品受潮、霉烂，亦可吹干衣服，保护高级乐器，高档家具等不受潮湿环境的影响，是创造良好居住环境的好帮手。

本机的主要特点如下：

- 新颖美观、LCD实时动态显示。
- 移动方便、除湿迅速。
- 自动除霜、除湿效率高。
- 水满自动停机，避免水满溢出。

重要事项须知



警告

如不严格遵守这些指示，可能会引起财产损失或人员伤亡。



确保遵守指示



禁止用湿手



禁止

故障排除

下列问题可能非机器真正故障，请按提示进行检查：

故障现象	原因分析	解决方法
机器不运转	电源插头未接通电源	拔下插头重新插入插座或检查插座内是否有电
	没有开机	按开关键开机
	出现水满灯快闪	水箱重新定位或倒水或浮子掉落，重新安装浮子
机器不出水或很少出水	机器工作时间不够长	请等待
	过滤网堵塞	清洗过滤网
	室内温度太低除湿环境已干燥	除湿机在低于18°C的低温环境下运行除湿量较小、可提高室内温度
	设定湿度高于环境湿度	降低设定湿度、低于环境湿度
	连续出水管打结或扁瘪	检查出水管
除湿效果不好	门窗未关闭或房间密封不好	关闭门窗、密闭房间
漏水	移动机器时过度倾斜或机器内残留水未排净	正常现象
出风口排出热风	正常热交换使然	正常现象
有水流声	制冷剂流动声音	正常现象

故障代码：若显示屏显示如下代码，可与经销商联系：

显示代码	E1	E2
故障含义	盘管温度传感器坏	湿度传感器坏
显示方式	每隔30秒闪动显示一次	每隔30秒闪动显示一次
动作定义	无碍机器正常工作，并进入定时化霜模式	当前湿度将固定显示50%，机器按连续模式工作，可继续使用

温馨提示

C、检查出水管：

使用连续排水时出水管的畅通不仅可以保证除下来的水顺利排出，也是机器正常工作的必要条件，因此，经常检查出水管是否有堵塞、扁瘪现象是必要的，如果扁瘪现象不能恢复，必须更换出水管。

D、机器不用时应倒空水箱内残留水并拔掉电源。


E、不要将机器在靠近火炉、加热器等热源或冷气出风口的地方使用，以免影响除湿效果或造成危险。

F、避免淋水，以防漏电危险。


G、本机应稳固放置后才可使用，请避免倾倒造成伤害。

H、在有木质家具、地板等环境中使用除湿机时应注意湿度的控制，过分干燥的环境可能引起木材开裂。


I、剧烈的颠簸、撞击以及过度的倾斜都极易造成水份的溢出和机器噪音的增大。

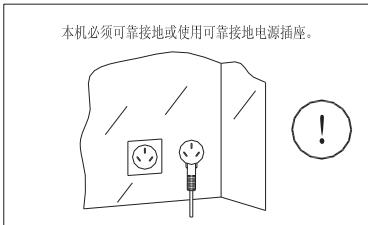


本机必须可靠接地或使用可靠接地电源插座。

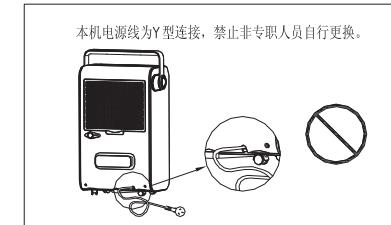

本机电源线为Y型连接，禁止非专职人员自行更换。

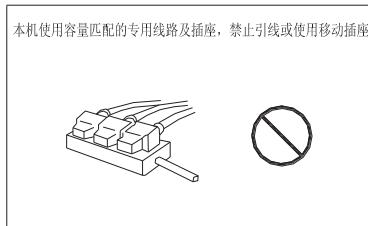

本机使用容量匹配的专用线路及插座，禁止引线或使用移动插座。

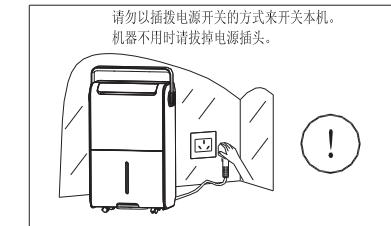

请勿以插拔电源开关的方式来开关本机。
机器不用时请拔掉电源插头。



禁止儿童和无自理能力的人在无监管人下使用本机。



禁止用湿手操作电源开关或插座，有触电危险。



禁止坐或站立在机器上以及在机器上放置物品，以免发生危险。



禁止将手或棍棒类物体伸入出风口以免造成危险。




长时间被机器的热风吹拂可能对人及动物、植物造成伤害。




禁止在放置有腐蚀性、易燃易爆性物质的环境中使用本机。

机件介绍

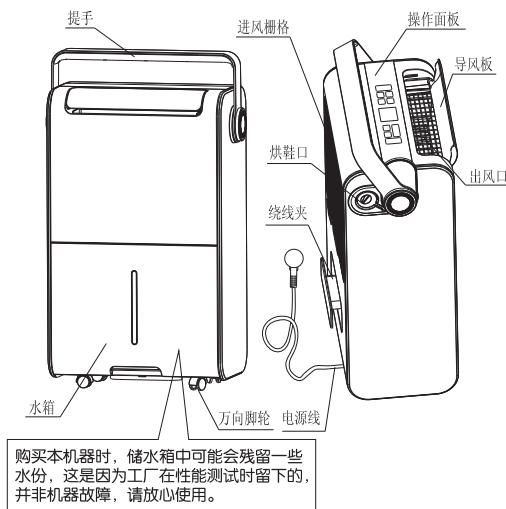

操作面板说明

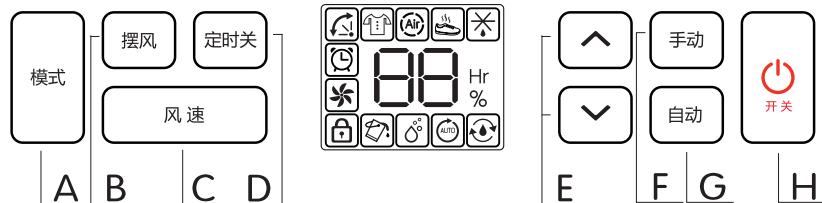

- A、 “模式”键：用于切换机器的工作模式，每按一次机器在干衣→净化→鞋子干燥→干衣之间转换。
- B、“摆风”键：非鞋子干燥模式下且风机运转当中每按一次此键风门在摆动和停止之间转换一次。
- C、“风速”键：按此键用于低风、中风、高风之间的切换。
注：自动模式下此键无效。
- D、“定时关”键：按此键用于设置定时关机。
- E、“↑”键和“↓”键：
a、机器在手动除湿模式下进行湿度设定时调节湿度数值，调节范围是30%，

温馨提示

警告：进行维护保养前请务必切断电源以免发生意外！

A、过滤网的清洗：


由于空气滤网容易积累灰尘、阻塞进风通道，进而影响除湿效果，为此，必须定期清洗。

如果机器在灰尘较严重的地方使用，应1~5天清洗一次。

如果机器使用的环境比较清洁，则可每月清洗一次。

清洗过滤网的方法：

- 在机器背后取出过滤网框，将卡在过滤网框上的过滤网取出。
- 用吸尘器吸除过滤网上的灰尘。也可用不超过40℃的温水冲洗。
- 清洗干净后凉干或甩干过滤网、装回机器。

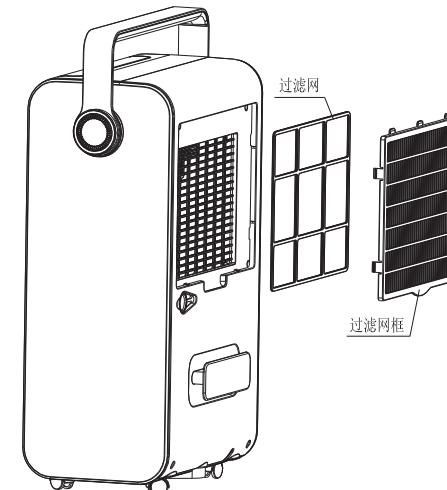

※过滤网不能火烤或长期太阳直晒。

B、水箱操作注意事项：

- 在机器停止运行后拉出水箱时要保持水箱平稳取出。
- 在移动水箱准备倒水时请使用水箱内置的水箱提手。

- C、“摆风”键操作：非鞋子干燥模式下，风机运转当中每按一次此键风门在摆动和停止之间转换一次。
- D、“风速”键操作
非自动模式下，风机运转当中每按一次此键风速在低风，中风，高风之间转换。
- E、“定时关”键操作

在未有定时设定时，若按“定时关”键一次，时间单位指示符“Hr”和“”常亮，两位数码管“ ”慢闪显示00，按“”“”键，调整至所需时间后，停止5s不操作，则5s后机器即接受该定时设定值，数码管恢复显示当前环境湿度值，同时“Hr”灭，“”保持常亮。若5s内再按“”“”键，则可重新调整设定值。定时时间设定完成后，机器以定时值设定完成时间为起点开始递减时间当定时时间到，机器自动关机。

注意：若定时关时间未到，长按“定时关”键3s后，可取消定时。

- F、“”“”键操作
 - a、手动除湿模式下的湿度设定
按“”或“”键湿度设定上升或下降一个湿度档并闪烁显示，停止5s不操作，5s后机器即接受相应的设定值，并停止闪烁保持常亮。若5s内再按“”键或“”键，可重新调整设定值。湿度设定值的范围为：30%，35%，40%，45%，50%，55%，60%，65%，70%，75%，80%，CO（连续除湿），30%之间。
 - b、定时关时间的调节，详见上述E项说明。
- G、“手动”除湿键操作
按此键用于使机器工作在手动除湿模式。此模式下可以手动调节湿度设定值，详见上述F项操作。
- H、“自动”除湿键操作
按此键用于使机器工作在自动除湿模式。自动模式的工作方式是：
环境湿度 > 60% 压机开，风机固定高速风；
60% ≥ 环境湿度 > 55% 压机开，风机固定中速风；
55% ≥ 环境湿度 压机关，风机固定低速风；

- 35%，40%，45%，50%，55%，60%，65%，70%，75%，80%，CO（连续除湿），30%之间。当设定湿度为CO时机器不受环境湿度影响，即连续除湿运行。
b、当和定时键配合使用时可以调整定时关机时间。调整范围是00h→01h→02h→03h→04h→05h……22h→23h→24h，每按键一次上升或下降1小时。
注：“上”键和“下”键设定后的5秒内不操作，即设定成功。
- F、“手动”键：用于使机器工作在手动除湿模式。
 - G、“自动”键：用于使机器工作在自动除湿模式。
 - H、“开关”键：用于开机或关机，每按一次在开机、关机间转换一次。

LCD指示符说明

A、水满指示符 “”

水箱水满时机器停止工作，同时蜂鸣器连鸣5声后停止，“”常亮，按任意键无动作。将水倒出，空水箱放入机器此指示符灭，机器继续工作。

B、风速指示符 “”

低速风时低速动态旋转；中速风时中速动态旋转；高速风时高速动态旋转。

C、时间单位指示符 “Hr”：定时关时间设定期间显示。

D、摆风指示符 “”：风门摆动时，动态显示摆风状态。

E、定时功能指示符 “”：定时关设定和设定期间常亮，

F、化霜指示符 “”：机器进入化霜动作时显示。

G、手动除湿指示符 “”：机器在手动除湿状态下显示。

H、自动除湿指示符 “”：机器在自动除湿状态下显示。

I、连续除湿指示符 “”：湿度值为CO模式下显示。

J、干衣模式指示符 “”：机器在干衣模式下显示。

K、净化模式指示符 “”：机器在净化模式下显示。


L、鞋子干燥模式指示符 “”：机器在鞋子干燥模式下显示。

M、相对湿度显示符 “%”：开机后显示湿度时常亮。

N、锁键指示符 “”：启用锁键功能时显示。

使用前准备

A、机器的放置位置：按下图要求放置机器能充分发挥其性能。

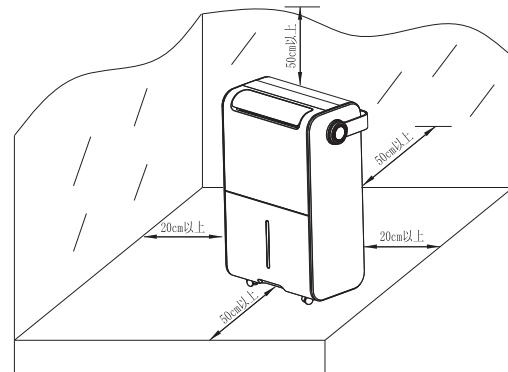

B、本机需用与铭牌值一致的电源，电源插座须有接地端口。

C、取下电源线并可靠、牢固地插入电源插座。

D、确认机器的进风口和出风口不被其它物体遮挡。保证机器的进风和出风顺畅可最大程度发挥机器的性能，减少电费支出。

E、如需长时间使用连续除湿功能，建议外接水管使用连续排水，具体按以下步骤进行操作：

a、关机，拔下电源。

b、打开机器背部的出水塞，（如图1）。

c、取内径为14mm水管插入出水嘴，并确保牢固以防漏水。（如图2）。

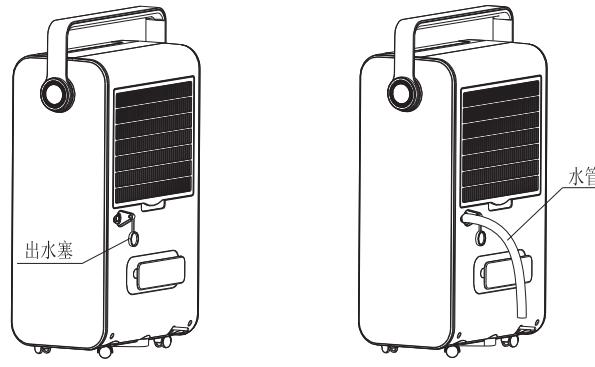


图1

图2

* 插入出水管时需保持水管平顺，如果出水管缠绕或处于扁瘪状态会影响出水顺畅甚至造成机器不能正常工作。

机器运行时水管不可高于机器出水口。

使用操作说明

A、“”键操作

a、接通电源按“”键，导风板自动冉冉升起，机器自动进入工作状态。

b、使用结束，再按“”键，机器关闭，而此时导风板自动关闭。

*机器运行结束后最好静置3分钟以上，以使蒸发器上的残留水滴流入机内水箱。

机器关闭后请及时拔掉电源插头以节省待机功耗及避免意外风险。

切勿在机器启动时有物体挡住导风板，亦不可人为的任意去摆动导风板以免影响机器性能并可能会对机器造成损坏。

B、模式键操作

机器工作当中按此键可切换工作模式，相应模式的工作方式如下：

“”：机器默认高速风连续除湿6小时后自动关机。若有定时，则工作时间以该设定为准。

“”：压缩机关，风机默认高速风一直运行。

“”：机器中速风连续除湿，导风门自动关闭，此时按摆风无效。当需使用该功能时请按以下步骤操作：

a、旋转打开机器左侧的出风盖（图1）。

b、揭开内部接头盖，并将内置于机器内的伸缩管拉出（图2）。

c、取外接伸缩管插入伸缩管旋转扣上（图3）。

