



用户手册

DYD-V58A3

请务必认真阅读手册，并正确使用本产品。
手册附有产品保修卡，请妥善保管，请勿丢失。





目录

CONTENTS

产品介绍	/01
装箱说明	/02
使用前准备	/02
安全使用注意事项	/03
使用建议	/04
操作说明	/05
排水方式	/07
清理与保管	/08
故障排查	/09
保修卡等附件	/10

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

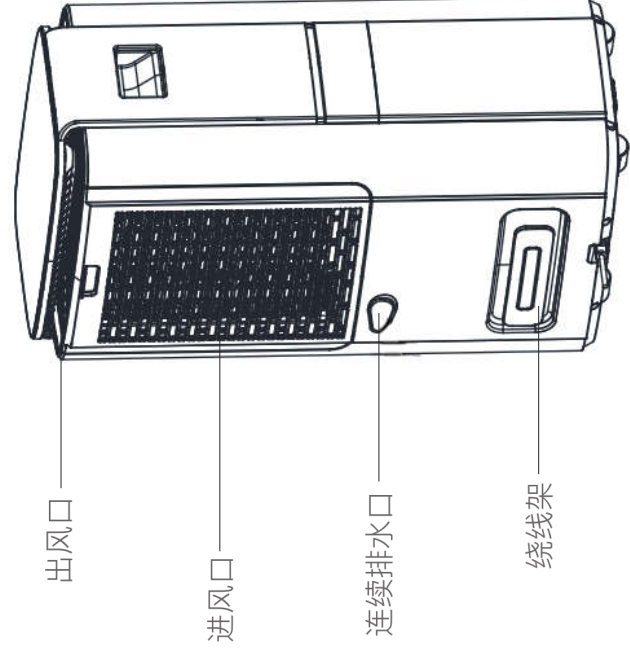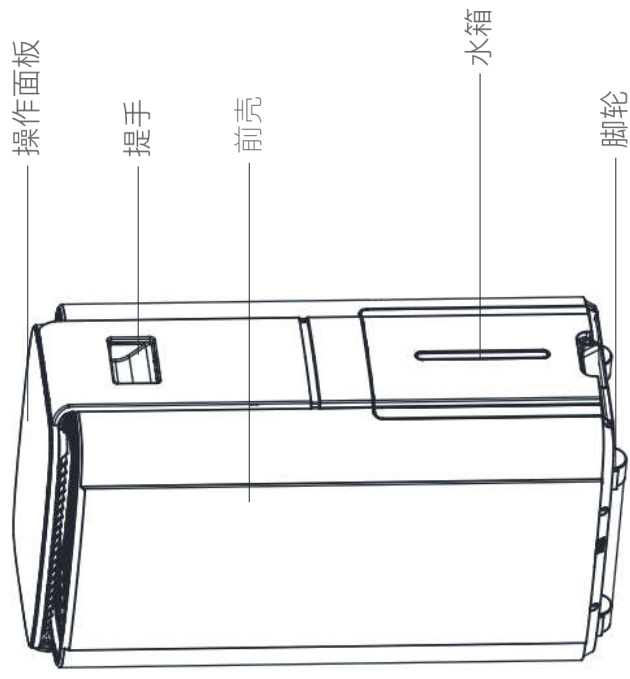

本产品已通过3C认证，采用蒸气式制冷压缩原理，可高效去除空气中的水份。

装箱说明

PACKING SPECIFICATION



装箱单 1.主机一台 2. 用户手册一本 3. 防尘罩一个

执行标准

GB4706.1 GB4706.32 GB4343.1 GB17625.1

使用前准备

THE USE OF PREPARATION

- A.前后50cm以上，上部60cm以上，左右30cm以上。
- B.首次使用前，请注意产品上标识，使用与铭牌值一致的电源，电源插座须有接地端口；机器经过长途运输，请把机器直立放置2小时后再开机。
- C.取下电源线并可靠、牢固地插入电源插座。
- D.确认机器的进风口和出口不被其它物体遮挡或阻挡。保证机器的进风和出风顺畅可有效发挥机器的性能，减少电费支出。



安全使用注意事项

PREPARE AND REVIEW

- ※ 机体内有压缩机，需直立放置，如有倾倒或经长途运输，请至少把机器直立放置2小时以上，再通电开机。
- ※ 机体内有压缩机，适用温度范围5~35℃，另外，若除湿机长时间在18℃以下的工况中工作，会进行除霜操作，对除湿功能会有一定的影响。
- ※ 除湿机的原理决定，除湿机吹出的风是略高于环境温度的，所以室内温度会略微上升。
- ※ 请确认水箱安放好，水箱未安装或电磁浮子偏移时，机器将不能运行。
- ※ 在安装、维护或（和）维修产品前必须断开产品电源。
- ※ 电源线及插头有破损或插头插入后太松时请勿使用，否则有可能造成触电、短路、火灾等事故。
- ※ 请勿碰伤、破损、过度弯曲、拉伸、扭拧、扎束、重压、或挤压电源线，否则可能会造成火灾触电、短路等事故。
- ※ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- ※ 只可使用单相交流电，且电源插座需要有接地端口，切勿通过延长线连接，否则可能会造成火灾、触电等事故。
- ※ 应看管好儿童，确保不玩耍本产品，并在成人指导监督下进行相关操作。
- ※ 请勿自行改造，非修理技术人员请勿拆卸和修理，否则可能会造成火灾、触电、受伤。修理请与技术服务中心联系。
- ※ 湿手时，请勿插拔电源插头，可能会造成触电及受伤等事故。
- ※ 如果长期不使用，必须拔掉电源线插头，否则绝缘性能可能下降而导致触电及漏电、火灾等事故。
- ※ 为了确保平稳安静运行，请将产品摆放在稳定水平地面。
- ※ 不能用汽油、油漆稀释剂等擦拭，也不要对机器喷洒杀虫剂，否则可能造成触电、火灾等事故。
- ※ 在室内使用喷雾型杀虫剂，或在充满油污、燃烧的香或化学烟雾的时候，请不要使用本产品。
- ※ 进风口和出风口处请勿堵塞、插入手指或异物，否则可能会造成触电或引发其它事故。
- ※ 请勿在气体用具、加热装置和火炉附近使用本产品。
- ※ 请勿将电源线置于地毯、小地毯或滑槽下，将电线远离可能造成绊倒的区域。

- ※使用之后,在您移动或清洁产品之前,务必先将电源插头拔掉。
- ※切勿让机器倾倒或跌落,否则可能会造成人身伤害,因水溢出亦可损坏地板或家居用品。
- ※请勿站、坐或靠在机器上,否则会导致除湿机翻倒,对人体造成伤害。
- ※请勿让出风口的气流长时间正对着身体,尤其是无法调节湿度的人,例如:婴儿、儿童或老人,否则可能会损坏身体状况并导致脱水。
- ※水箱积水直接倒入下水道,请勿作他用。

使用建议

USE ADVICE

- 1.室内空气湿度维持在60%—70%范围,人体感知较为舒适,设定湿度在此范围最佳;若湿度设定太低,除了使人感到干燥外,由于室内、外湿度差别大,湿气扩散较快,致使压缩机反复开机、停机,影响使用寿命,也消耗较多能源。
- 2.遇极端天气,建议长时间使用;使用时门窗尽可能关闭,否则室外潮湿空气不断进入到室内,室内湿度将不易降低。
- 3.辅助干衣使用时,衣物相隔一定距离摆放,衣物请勿过于贴近除湿机出风口,已干燥的衣服要尽早收掉。

操作说明

INSTRUCTIONS FOR




开/关键

每按一次开关键，可在开机和关机间转换一次。
接通电源后指示灯慢闪，机器进入待机状态。按下开关键后指示灯常亮，机器进入智能除湿模式，再次按下开关键机器关闭，进入待机状态。

湿度设定

按一下“湿度设定”键机器进入手动除湿模式，首次进入机器默认C0(连续除湿)模式，继续短按该键可设定湿度，每按一次设定湿度值递增5%，设定完成后机器按照变频除湿控制逻辑运行。
注：在每次上电或开机引起的压缩机启动，机器均需要经过5分钟后方可执行因湿度到达关停压缩机的指令。

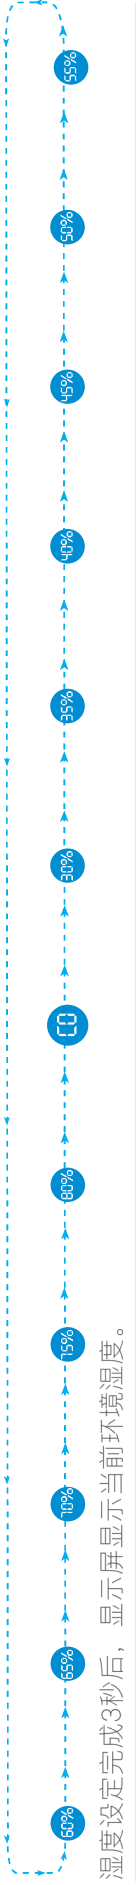

湿度设定完成3秒后，显示屏显示当前环境湿度。

智能除湿

按一下“智能除湿”键进入智能除湿模式，进入后，机器根据当前环境湿度的高低自动选择风速运行。**注** 该模式下湿度设定、风速不可调节。

干衣模式

按一下“干衣”键进入干衣模式，进入后，机器以全速风连续除湿（CO）运行。干衣时间的长短可通过定时键自行设定。**注** 该模式下湿度设定、风速不可调节。

睡眠模式

按一下“睡眠”键进入睡眠模式，进入后，机器以中速风、湿度设定值65%除湿运行，睡眠键灯亮度减半，其他所有指示灯全部熄灭，按任意键可恢复原有亮度及原有工作状态。**注** 该模式下湿度设定、风速不可调节。

空气净化

按一下“空气净化”键进入空净模式，进入后，压缩机停止运行，机器以全速风持续运行，快速净化室内空气。

负离子

风机运行状态下，每按一次“负离子”键开启或关闭负离子净化功能。

定时

仅在开机状态下用于定时关机（1~24小时）的设定，按一下“定时”键，数码管显示“00”，继续短按定时键，每按一次定时时间值上升1小时，长按可快速累加时间，设定完成后数码管恢复显示当前环境湿度，当定时时间到时，机器自动关闭。

风速设定

每按一次“风速”键可在低风-中风-高风-全速风之间循环切换。

童锁

开机或关机状态下，长按“童锁”键2秒开启童锁，显示屏显示“LC”，所有按键均处于锁定状态，同样的操作可解除锁定。

温度显示

按一下温度键，显示屏显示当前环境温度，3秒钟后转为显示当前环境湿度。

自动除霜

当除霜指示灯亮起时，表示机器进入除霜状态，除霜期间压缩机停止工作，除霜结束后机器自动恢复原有工作状态。

水满停机

当水满指示灯亮起时，机器停止运行，表示水箱中水已满，需将水箱拉出并将水倒掉，水箱复位后，机器自动恢复运行。

排水方法


DRAINAGE METHOD




机器配有2种排水方法,水箱排水和排水管排水。水箱排水可满足日常使用需求,不需要外接排水管;若长时间使用连续除湿功能,可使用排水管排水,具体按以下步骤操作。

- (1)水箱排水(推荐): 一只手扶住机身,另一只手抓住水箱,慢慢拉出即可(图一)。
- (2)排水管排水: a.按图一取出水箱,用手指推开水箱槽上部止水阀,露出出水嘴;
b.打开机器背部止水塞,露出排水口(图二);
c.取水管(内径14mm)从排水口穿过插到出水嘴上,固定牢靠以防漏水,水管另一端连接地漏或其他蓄水容器(图三)。
d.将水箱复位。


注 如果改为连续排水,要保证排水管的排水口不能沉入水中——悬空滴落排水。

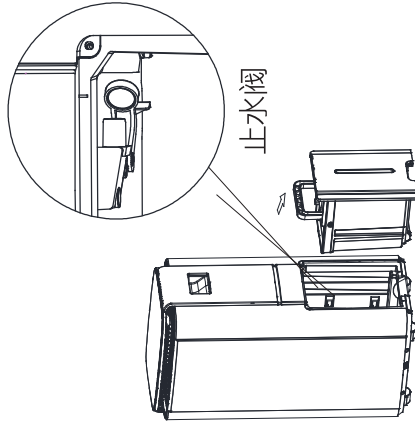

图一

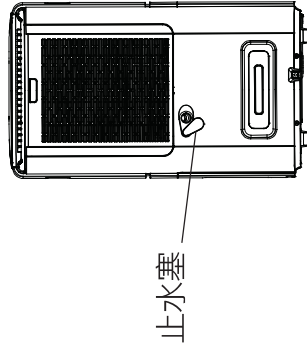

图二

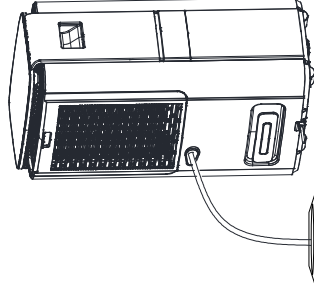

图三

温馨提示:

- 1.本机采用无触点水位开关,在机器运行时取出水箱,机器将停止工作。
- 2.本机出厂默认为水箱排水(水管为选配,如特殊情况需要水管时可咨询厂家)。
- 3.当放入水箱时需将水箱按紧,如果水箱没有放置好,水满感应器仍然报警,除湿机将无法正常工作。

清理与保管

CLEANING AND MAINTENANCE

主机清洗

将柔软的抹布放在加入中性洗涤剂的水中沾湿，擦拭外部后，再用干抹布仔细擦拭，去除水汽。

主机保养

机器不用时，应拔掉电源，将水箱内残留水倒空并擦拭干净；应保证机器内部无残留灰尘和积水。为保护除湿机内的电子元器件及延长除湿机使用寿命，建议每月至少使用1次。

水箱清洗

每周清洁水箱，将水箱从主机上分离后，再用中性洗涤剂擦拭水箱内部，用清水多次清洗保证无残留洗涤剂并用干净的布将水箱外侧的水擦干。


过滤网清洗更换

1. 过滤网的清洗

由于空气滤网容易积累灰尘、阻塞进风通道，进而影响除湿效果，为此，必须定期清洗。如果机器经常在灰尘较大的地方使用，应1~5天清洗一次。如果机器使用的环境比较清洁，则可每月清洗一次。

2. 清洗过滤网的方法

- 将滤网框向上拉从机器背部取出，从滤网框中取下过滤网；
- 用吸尘器吸除过滤网上的灰尘，也可用不超过40℃的温水冲洗过滤网；
- 清洗干净后晾干或甩干过滤网，然后将滤网装回滤网框，将滤网框装回机器。

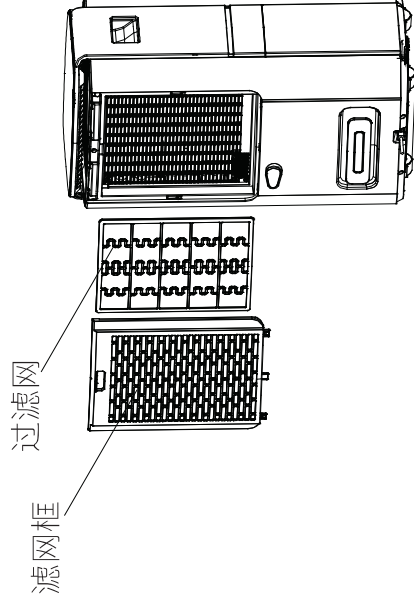

注 清理产品前，请将电源线插头从插座上拔除；清洗后，请将水箱安装回原位，如果水箱未正确安装，机器将无法运转。

故障排查

TROUBLESHOOTING

故障现象	原因分析	处理方式
机器不运转	电源插头未接通电源	拔下插头重新插入插座或检查插座内是否有电
	没有开机	按开关键开机
	出现水满灯常亮	水箱重新定位或倒水或浮子掉落，重新安装浮子
	机器工作时间不够长	请稍等
机器不出水或很少出水	过滤网堵塞	清洗过滤网
	室内温度太低，除湿环境已干燥	除湿机在低于18℃的低温环境中除湿量较小，可提高室内温度
	设定湿度高于环境湿度	降低设定湿度至环境温度以下
	外接出水管打结或扁瘪	检查出水管（出水管为选配，需另行购买）
除湿效果不好	门窗未关闭或房间密封性差	关闭门窗、密闭房间
漏水	移动机器时过度倾斜或机器内残留水未排净	正常现象
出风口排出热风	正常热交换	正常现象
有液流声	制冷剂流动声音	正常现象

故障代码

故障代码	E0	E1	E2	E5	E6	E8	P0	P1	P4	P5	L2
代码说明	EEPROM故障	盘管温度传感器或相关电路故障	湿度传感器或相关电路故障	整机运行过流保护	压缩机排气温度过高保护	压缩机排气温度传感器或相关电路故障	IPM模块故障	压缩机电压过压或欠压保护	压缩机失速故障	通讯故障	主风扇电机损坏或相关电路故障
状态	停机	机器仍可工作，每隔30秒显示一次“E1”，每次2秒	机器仍可工作，湿度固定显示50%，每隔30秒显示一次“E2”，每次2秒	自降频率，严重时停机	自降频率，严重时停机	机器仍可工作，频率固定55Hz运行，每隔30秒显示一次“E8”，每次2秒	停机	自降频率，严重时停机	停机	停机	停机

保修卡			
商品名称	德业除湿机	型号	DYD-V58A3
购买商店		购买日期	年 月 日
客户名称		联系地址	
联系电话		发票号码	
出厂编号		保修期限	3年

保修政策

本产品实行“三包”，保修期三年。保修期内因使用不当造成机器故障，维修需收取材料成本费；超出保修期的维修，在收取材料成本费时酌情收取维修工本费。本机不具有防爆功能，对在易燃易爆气体、粉尘、化学制品、生物制品等特殊要求的环境中严禁使用。如在上述环境中使用，造成机器损坏，不属于保修范围。

维修时，请出示保修卡，以便我们核对并及时处理，请妥善保管保修卡，避免遗失而带来的麻烦！

服务热线：400-888-0828
宁波德业日用电器科技有限公司

合格证

检 验 员：


生产日期：

德业®
宁波德业日用电器科技有限公司

有害物 质			
部件名称铅	外观部品及结构件	电控板组件	压缩机保护器
铅(Pb)	○	×	×
汞(Hg)	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	○	○	○
邻苯二甲酸苄基酯(BBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



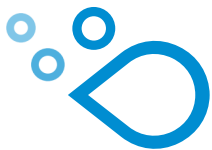

智造干爽 乐享生活



咨询服务电话：400-888-0828

网址：www.deye.cn

制造商：宁波德业日用电器科技有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区甬江南路26~30号（德业科技园）